



IMPRIMANTE PAGE

FS-1700/1700+/3700/3700+



NOMENCLATURE

11-02-1999

FS-1700/1700+/3700/3700+ Pièces détachées

Table des matières

Capots (Fig.1)	3
Structure (Fig.2).....	5
Mécanique (Fig.3).....	8
Contrôleur (Fig.4).....	10
Entrainement papier (Fig.5).....	12
Unité de fusion (Fig.6).....	15
Bac papier (Fig.7).....	18
Tambour (Fig.8).....	20
Unité de scanner (Fig.9)	23
Unité de développement (Fig.10).....	25
Chargeur universel (Fig.11).....	28

Introduction

Les figures qui suivent représentent l'assemblage de l'imprimante ou des options, par sous-ensembles.


Les informations suivantes sont indiquées après chaque pièce :

N°	N° de la pièce dans l'éclaté
Référence.....	Référence de la pièce
Description	Description de la pièce (en anglais)

Seules les pièces en caractères GRAS peuvent être commandées.


Toutes les autres pièces sont mentionnées à titre indicatif et ne sont pas disponibles.

Fig.1 – Capots

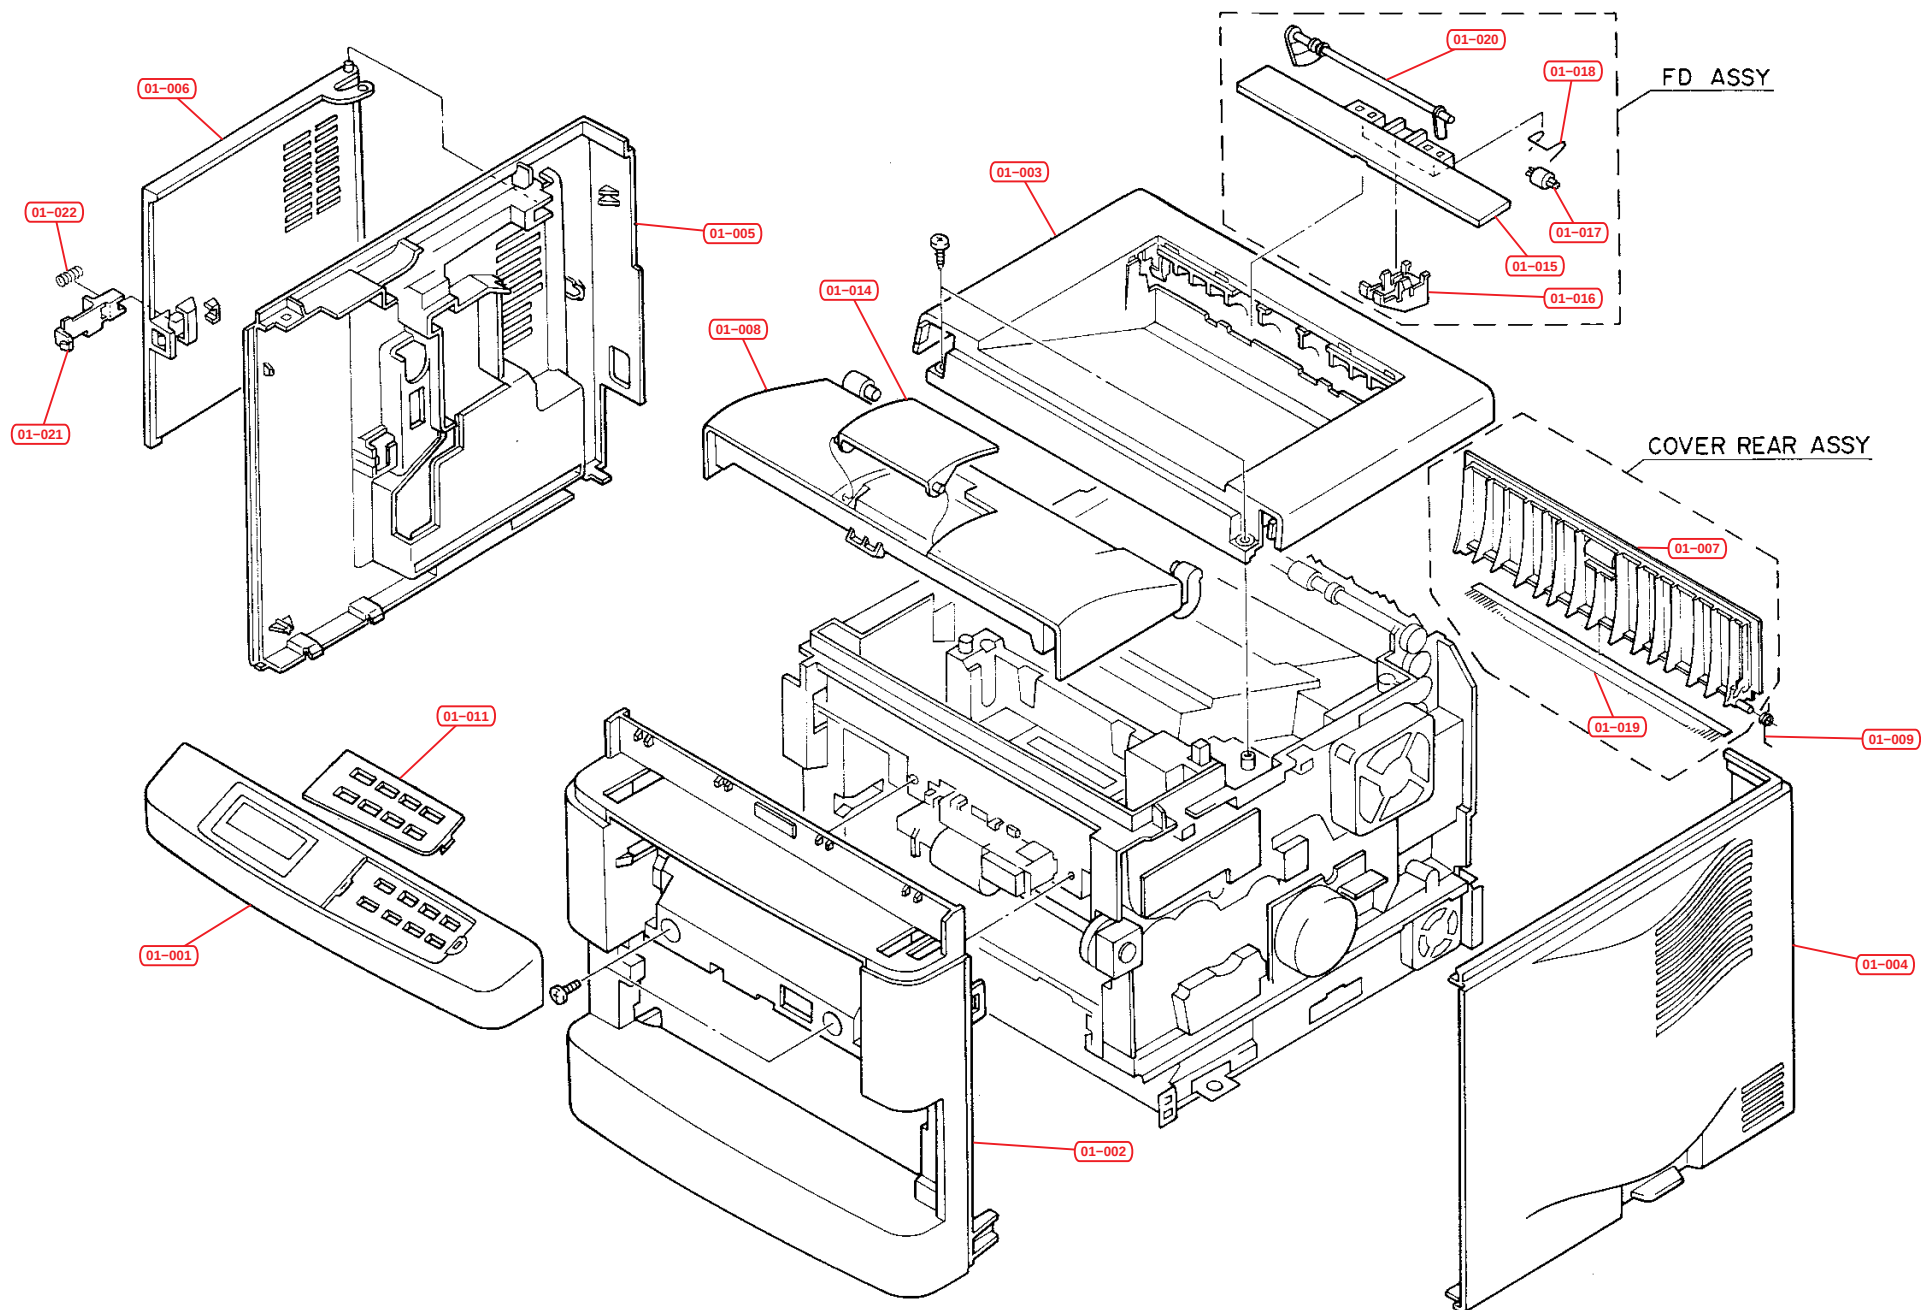

N°	Référence	Description
01-000	AY1700E*48	Cover Rear Assy
01-000	AY1700E*36	FD Assy (FS-1700)
01-000	AY1700E*19	FD Assy (FS-3700)
01-001	AY1700E*35	Key Board Assy (FS-1700)
01-001	AY17+E**02	Key Board Assy (FS-1700+)
01-001	AY3700E*18	Key Board Assy (FS-3700)
01-001	AY370+E*02	Key Board Assy (FS-3700+)
01-002	VB886CH002	Cover Front A
01-003	VB886CH001	Cover Top
01-004	VB886CH003	Cover Right
01-005	VB886CH004	Cover Left
01-006	VB883CH001	Cover Side
01-007	AY1700E*48	Cover Rear Assy
01-008	VB874CH001	Lid Top
01-009	MW611LD002	Spring Cover
01-010	VVS1700E*1	Ser. No. Plate (FS-1700)
01-010	VVS3700E*1	Ser. No. Plate (FS-3700)
01-011	VS651CH001	Panel English
01-011	VS651CH003	Panel French
01-012	VX885SH003	Face UP Tray
01-014	VB662CH001	Stopper FD
01-015	VX852CB001	Frame FD
01-016	VX332DB010	Guide Stock
01-017	VM273DB003	Roller Pinch
01-018	MW251LD025	Spring Pulley
01-019	VS711AQ001	Discharger FD
01-020	VX743CB002	Actuator FD (FS-3700/+)
01-021	VX432CH001	Lever Side
01-022	MW166LD008	Spring Lever

Fig.2 – Structure

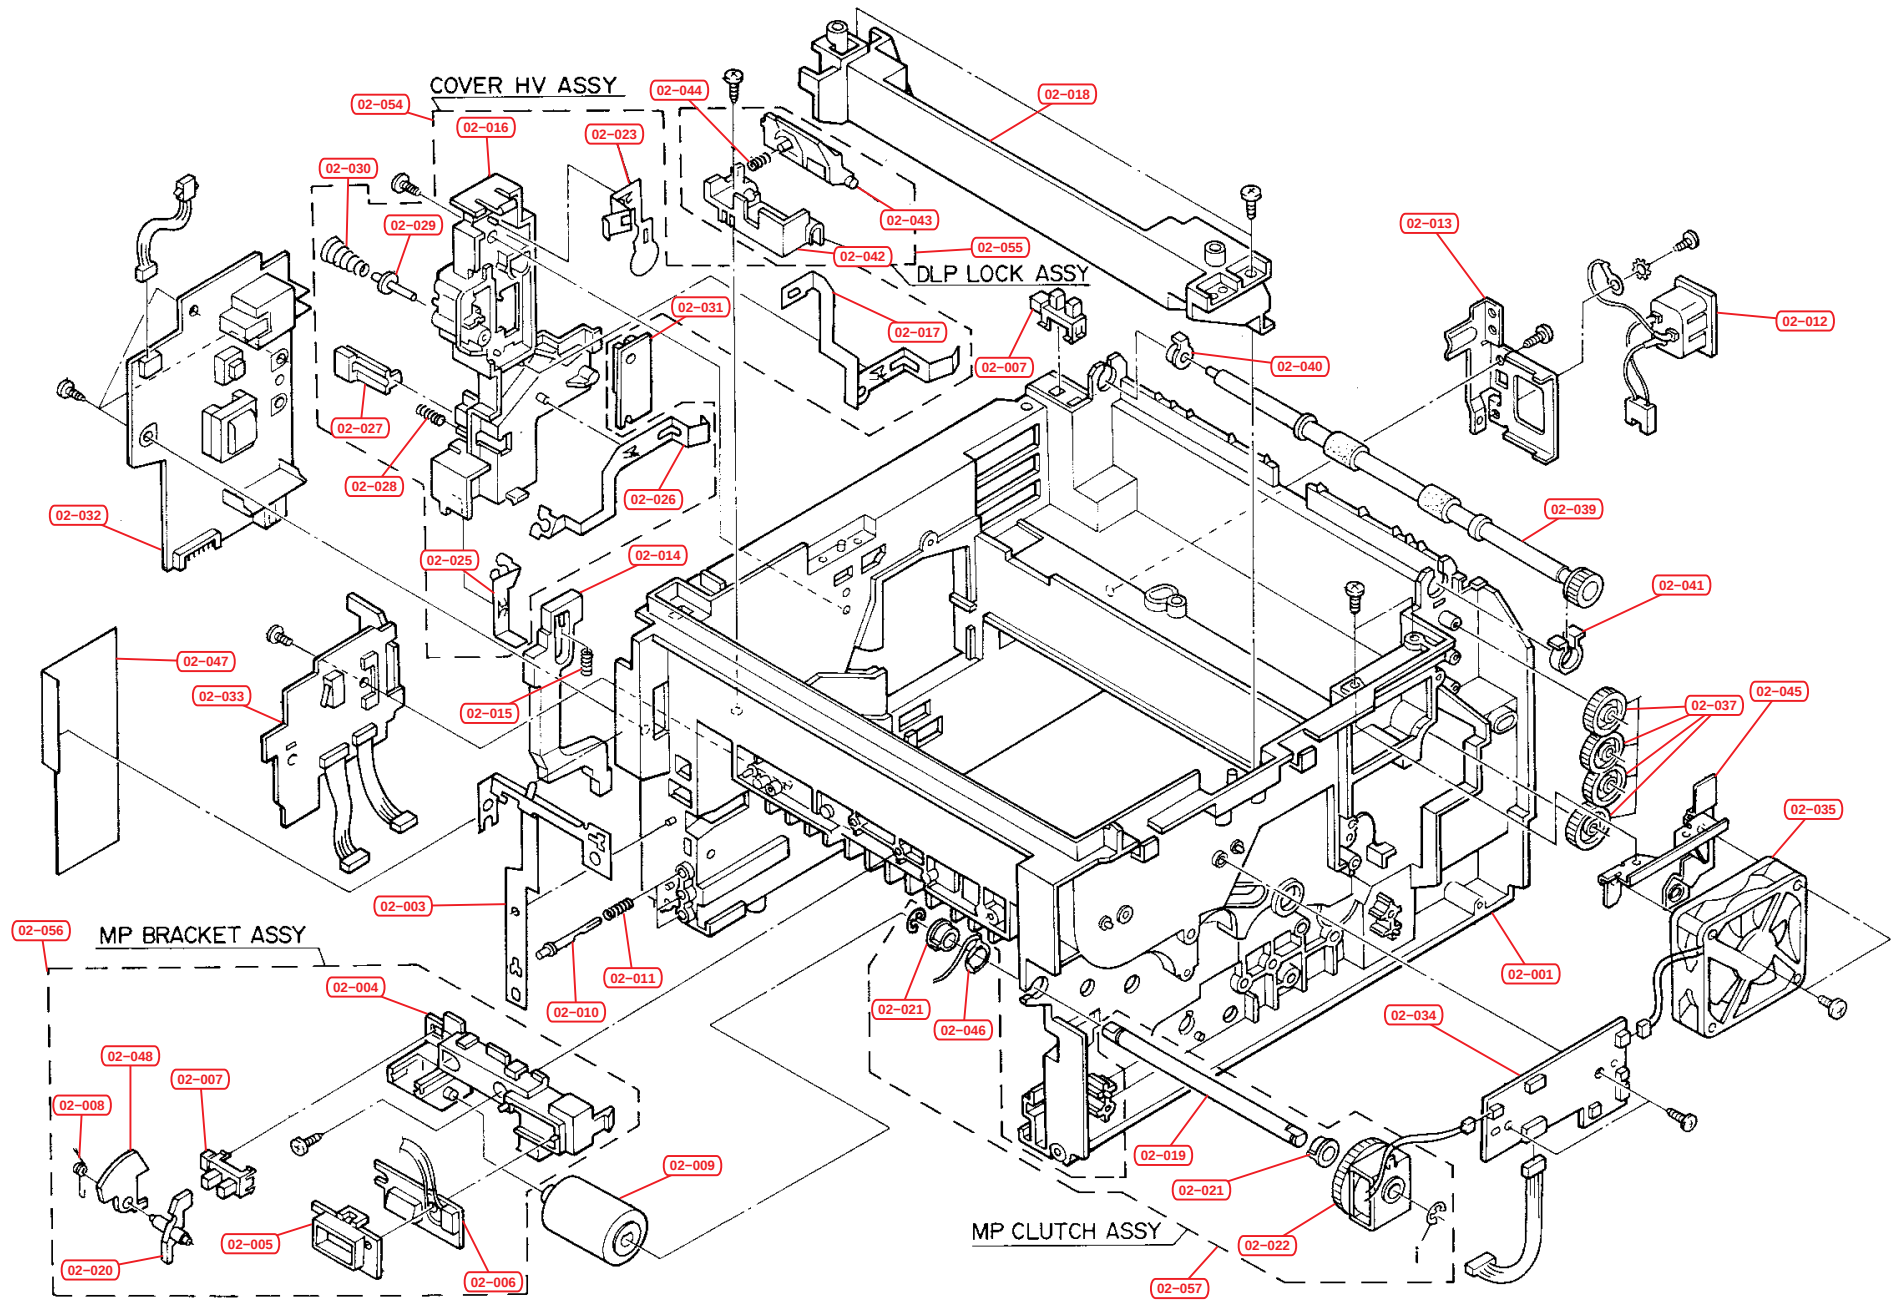

N°	Référence	Description
02-000	AY1700E*32	MP Bracket Assy
02-000	AY1700E*33	Cover HV Assy
02-000	AY1700E*43	Dlp Lock Assy
02-001	VX888CB001	Frame Base (FS-1700/3700/+)
02-003	MX761SL002	Plate Earth EF
02-004	VX744SB002	Bracket Manual
02-005	VB433SH005	Bracket Connector
02-006	APRIFC1009AH	P.W. Board Assy – KP-502
02-007	NXGP1A73A**01	PT Sensor GP1A73A (FS-3700/+)
02-008	MW161LD025	Spring Activator
02-009	AVROLL*029	Feed Roll Assy
02-010	VT443DW001	Pin Size Select
02-011	MW241LD012	Spring Size Select
02-012	ACCNPR2GEA	Conn. Cord S02013
02-013	MX644SL003	Bracket Inlet
02-014	VX742SB005	ROD Interlock
02-015	MW451LD001	Spring Interlock
02-016	VX764SB005	Cover HV
02-017	MX665LD001	Plate TC Contact
02-018	VB865CB005	Frame MID
02-019	MT766SN004	Shaft M/P
02-020	VX433SB005	Actuator Manual
02-021	VM176DB012	Bush Pom B
02-022	YYAFAAM01**01	Clutch Feed
02-023	MX542LD001	Plate MC Contact
02-024	ML232LD003	Plate Lock Dlp
02-025	MX322LD013	Plate HI MEG A
02-026	MX654LD002	Plate HI MED B
02-027	VX321SB016	Lever Bottle
02-028	MW241LD014	Spring Lever Bottle
02-029	MM311SZ001	PIN HV Contact
02-030	MW311LD003	Spring HV Contact
02-031	APRIFC1011AH	Drum Relay PWB Assy – KP-505
02-032	AXTR036VDA	Trans Assy (FS-1700)
02-032	AXTR040VDA	Trans Assy (FS-1700+)
02-032	AXTR035VDA	Trans Assy (FS-3700/+)
02-033	APRSSC1013AH	Sensor PWB – KP-498
02-034	APRIFC1010AH	Relay PWB – KP-504
02-035	ZNF2402701*01	Fan Motor (FS-1700)
02-035	ZNF2402502*01	Fan Motor (FS-3700/+)
02-036	ACCNPT9GEA	Conn. Cord – S02040
02-037	VG137DN014	Gear Idle Z25
02-038	VX653SB005	Bracket FD Gear
02-039	VT873DB001	Roller FD
02-040	VM162DN004	Bush FD L

N°	Référence	Description
02-041	VM162DN005	Bush FD R
02-042	VB532SB006	Bracket Lock
02-043	VX532DH002	Lock DLP
02-044	MW261LJ035	Spring Lock
02-045	MX763SL018	Bracket Fan
02-046	AY1700E*47	Plate Earth Assy
02-047	VS762KF007	Sheet HI Voltage
02-048	VX443SB002	Actuator M/P
02-049	ACCNPQ1GEA	Conn. Cord S02002
02-054	AY1700E*33	Cover HV Assy
02-055	AY1700E*43	Dlp Lock Assy
02-056	AY1700E*32	MP Bracket Assy
02-057	AY1700E*31	MP Clutch Assy

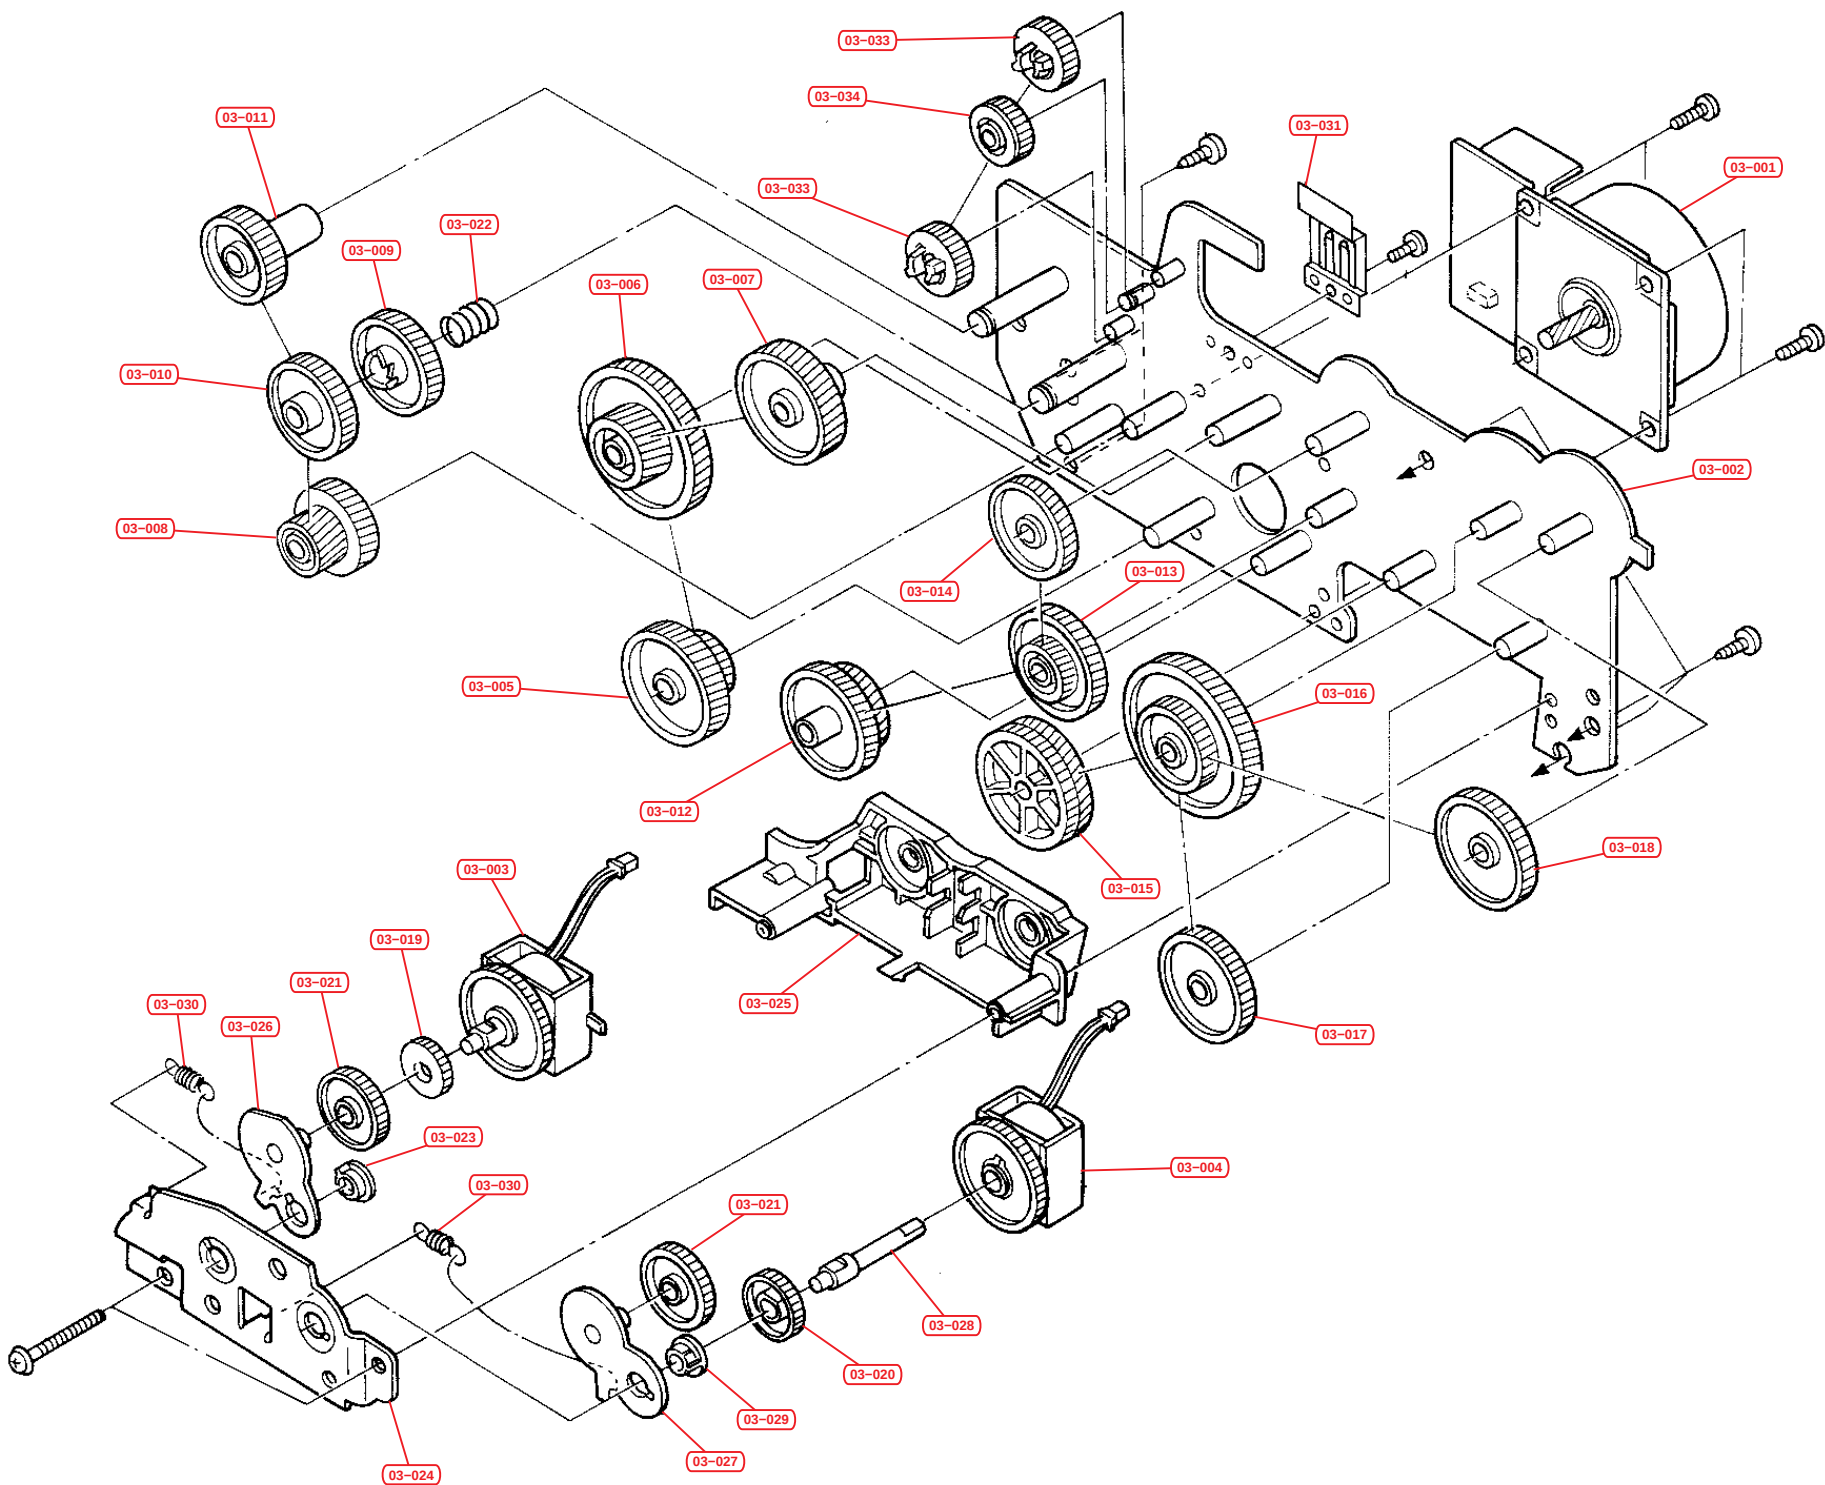


Fig.3 – Mécanique

N°	Référence	Description
03-000	AY1700E*07	Drive Unit (FS-1700)
03-000	AY3700E*05	Drive Unit (FS-3700/+)
03-001	AXMT023GEA	Motor Main (FS-1700)
03-001	AXMT024GEA	Motor Main (FS-3700/+)
03-002	MX873SL006	Plate Drive (FS-1700)
03-002	MX873SL007	Plate Drive (FS-3700/+)
03-003	YYALAAK01**01	Clutch Regist
03-004	YYAFAAM01**01	Clutch Feed
03-005	VG169DN013	Gear Z21H-Z66H
03-006	VG169DN012	Gear Z25H-Z53H
03-007	VG158DN012	Gear Z42H
03-008	VG138DN023	Gear Z20H-Z30H
03-009	VG148DN016	Gear FREE Z34H
03-010	VG148DN017	Gear FREE Z37S
03-011	VG148NN004	Gear Z34S
03-012	VG169DN014	Gear Z26H-Z63H
03-013	VG158DN013	Gear Z23H-Z41H
03-014	VG148DN019	Gear Z23H-Z41H
03-015	VG158DN014	Gear Z43H-Z45S
03-016	VG169DN016	Gear Z35H-Z57H
03-017	VG144DB004	Gear Z27S-Z28H (FS-1700)
03-017	VG138DN024	Gear Z27S-Z28H (FS-3700/+)
03-018	VG154DN002	Gear Z44S
03-019	VG137DB024	Gear Clutch Z22
03-020	VG138DN021	Gear Clutch Z26S
03-021	VG138DN022	Gear Z28S
03-022	MW361LD011	Spring FREE
03-023	VM176DB008	Bushing SBK (FS-1700)
03-023	MM176CJ005	Bushing SBK (FS-3700/+)
03-024	ML754SL001	Plate Clutch
03-025	VX633DN002	Holder Clutch
03-026	MX532SL010	Plate Joint R
03-027	MX532SL011	Plate Joint F
03-028	MT565SN003	Shaft Clutch F
03-029	VM176DB008	Bushing STop
03-030	MW261LD006	Spring Joint
03-031	MX431LD004	Plate Earth Drive
03-032	VG122DN003	Gear Z18H
03-033	VG122NN003	Gear Z18H
03-034	VG122NN001	Gear Joint Z17H

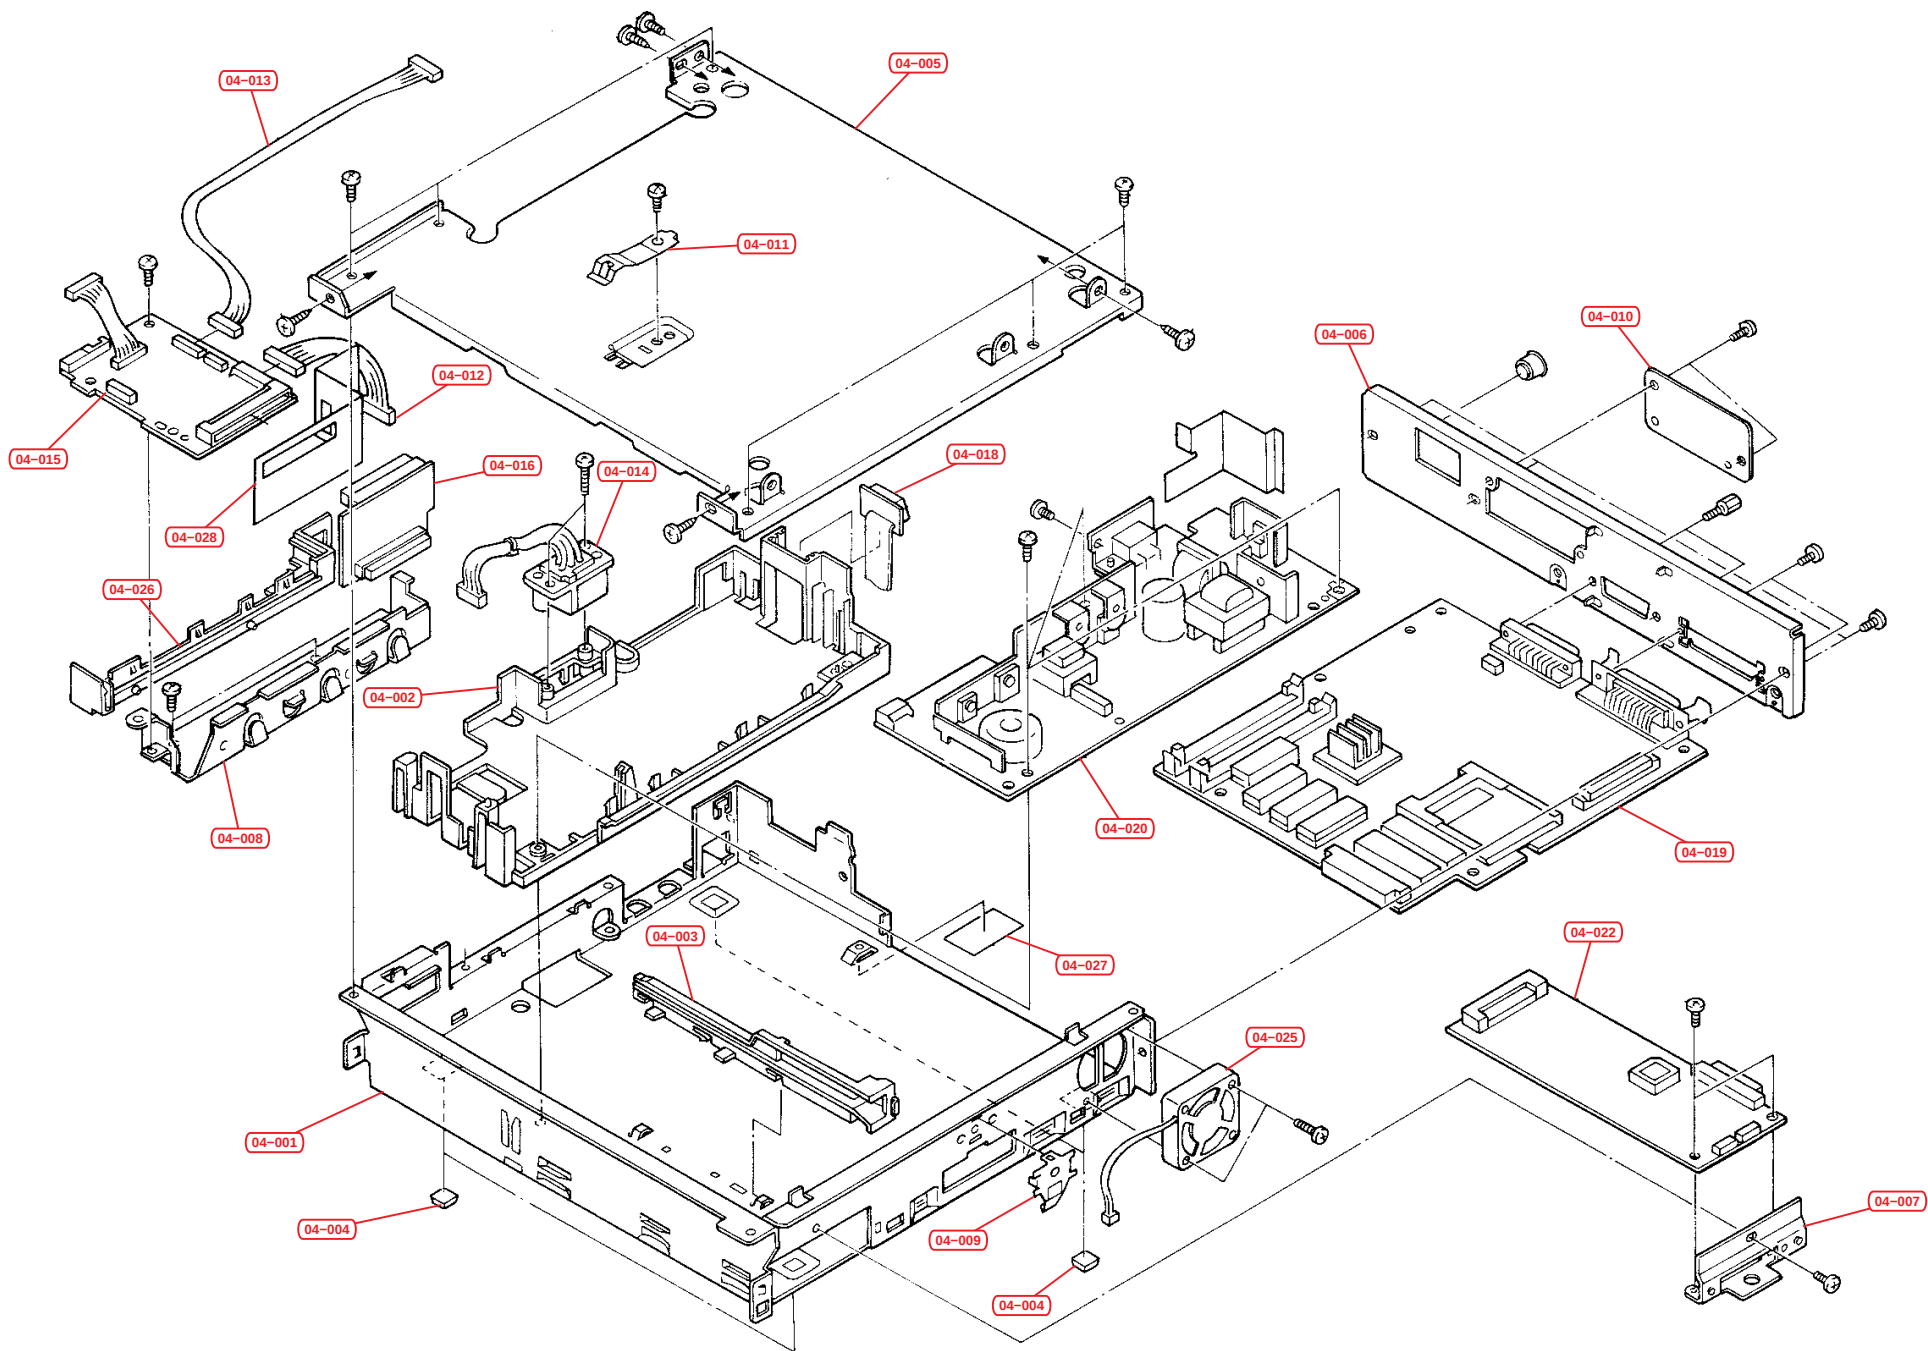



Fig.4 – Contrôleur

N°	Référence	Description
04-000	APRMEG4019MH	DIMM PWB KP-610 (FS-1700+/3700+)
04-001	MB886SL017	Box Controller
04-002	VX876CB003	Case PWB Power
04-003	VX852CN001	Rail PWB Engine
04-004	VX221RB005	Foot
04-005	MS886SL009	Lid Controller
04-006	MS867SL007	Panel Rear
04-007	MX642SL010	Panel Engine
04-008	MX844SL002	Cover Controller
04-009	MX431LD005	Plate Earth Cont
04-010	MS646SD009	Plate Controller
04-011	MX622LD001	Plate Release Cont
04-012	ACCNPR6GEA	Conn. Cord – S02017
04-013	ACCNPQ8GEA	Conn. Cord – S02009
04-014	ACCNPR4GEA	Conn. Cord – S02015
04-015	APRIFC2006AH	Connect PWB KP-492 (FS-1700)
04-015	APRIFC2006DH	Connect PWB KP-492 (FS-1700+)
04-015	APRIFC2006BH	Connect PWB KP-492 (FS-3700)
04-015	APRIFC2006CH	Connect PWB KP-492 (FS-3700+)
04-016	APRIFC2007AH	Connect PWB KP-494 (FS-1700/3700)
04-016	APRIFC2007BH	Connect PWB KP-494 (FS-3700+)
04-018	APRIFC2005AH	Fux PWB Assy – KP-493
04-019	APRLGG4027CH	Main PWB KP-498 240v (FS-1700)
04-019	APRLGR4002AH	Main PWB KP-634 240v (FS-1700+)
04-019	APRLGG4027EH	Main PWB KP-498 240v (FS-3700)
04-019	APRLGR4002CH	Main PWB KP-498 240v (FS-3700+)
04-020	AEZ1700E*1	SW. PSU 240v (FS-1700/3700)
04-020	AEZ1700E*2	SW. PSU 240v (FS-3700+)
04-022	APRCZG4007AH	Engine PWB KP-503 240v (FS-1700)
04-022	APRCZR2021AH	Engine PWB KP-... 240v (FS-1700+)
04-022	APRCZG4007CH	Engine PWB KP-503 240v (FS-3700)
04-022	APRCZG4007MH	Engine PWB KP-503 240v (FS-3700+)
04-025	ZNF2405001*01	Fan Motor (FS-1700)
04-025	ZNF2406101*01	Fan Motor (FS-1700+)
04-026	VL833SH001	Cover Cable
04-027	VS266SB003	Sheet Box B
04-028	VS753KN001	Sheet Box F (FS-1700A/FS-3700A)

N°	Référence	Description
05-000	AY1700E*09	Feed Trans Unit
05-001	MT876SN046	Roller Regist LOW
05-002	MT821SN003	Roller Regist UP
05-003	VG148DB032	Gear Regist Z24-Z32
05-004	VG137DB064	Gear Regist Z24
05-005	VB886SB007	Base Feed
05-006	VM276DB011	Bush Regist A
05-007	MW172SX005	Spring Regist R
05-008	MW172LD008	Spring Regist
05-009	VM176DN019	Bush Pom A
05-010	MT876SN045	Roller Transfer
05-011	VG137DB065	Gear T/C Z23H
05-012	VX331DB007	Bush TransFER
05-013	MW241SX004	Spring Trans L
05-014	MW241SX005	Spring Trans R
05-016	VX832CB009	Paper Chute
05-017	VX863SB011	Guide Paper
05-018	VX722SH004	Sensor Doc
05-019	VX652CB001	Actuator Cassette
05-020	AVROLL*027	Feed Roll Assy
05-021	VG038DB003	Gear Feed Z27
05-022	VM410DB001	Holder Roller Feed
05-023	VM177DW002	Bush Feed
05-024	VM687DB001	Roller Guide
05-025	MT866SN001	Shaft Feed
05-026	VX842CB006	Shaft Release
05-027	VX731DW001	Shaft Lock R
05-028	MW161LD023	Spring Hinge R
05-029	VX664SW002	Lever Lock
05-030	MX533LD002	Plate Earth TC
05-031	VG138DB060	Gear Idle Z26
05-032	VM121DB001	Coller Joint
05-033	VB644SB004	Bracket M/P Roll
05-034	VM676DB001	Roller M/P
05-035	MW351LD004	Spring Roll M/P
05-036	VS822KF006	Sheet Regist C
05-037	MS711LD001	Brush Discharger
05-038	VS711KF003	Sheet Discharger
05-039	MU812AX001	Seal Adheasive
05-040	MU862SD003	Plate Paper Guide
05-041	MT633SS001	Shaft M/P Roll
05-042	VX432DB005	Hinge M/P L
05-043	VX432DB006	Hinge M/P R
05-044	MS211AX001	Seal Actuator

N°	Référence	Description
05-045	VVL761WN41	Label Caution FE
05-047	AY1700E*55	Regist Low Assy
05-048	AY1700E*56	Discharger Assy


Fig.6 – Unité de fusion

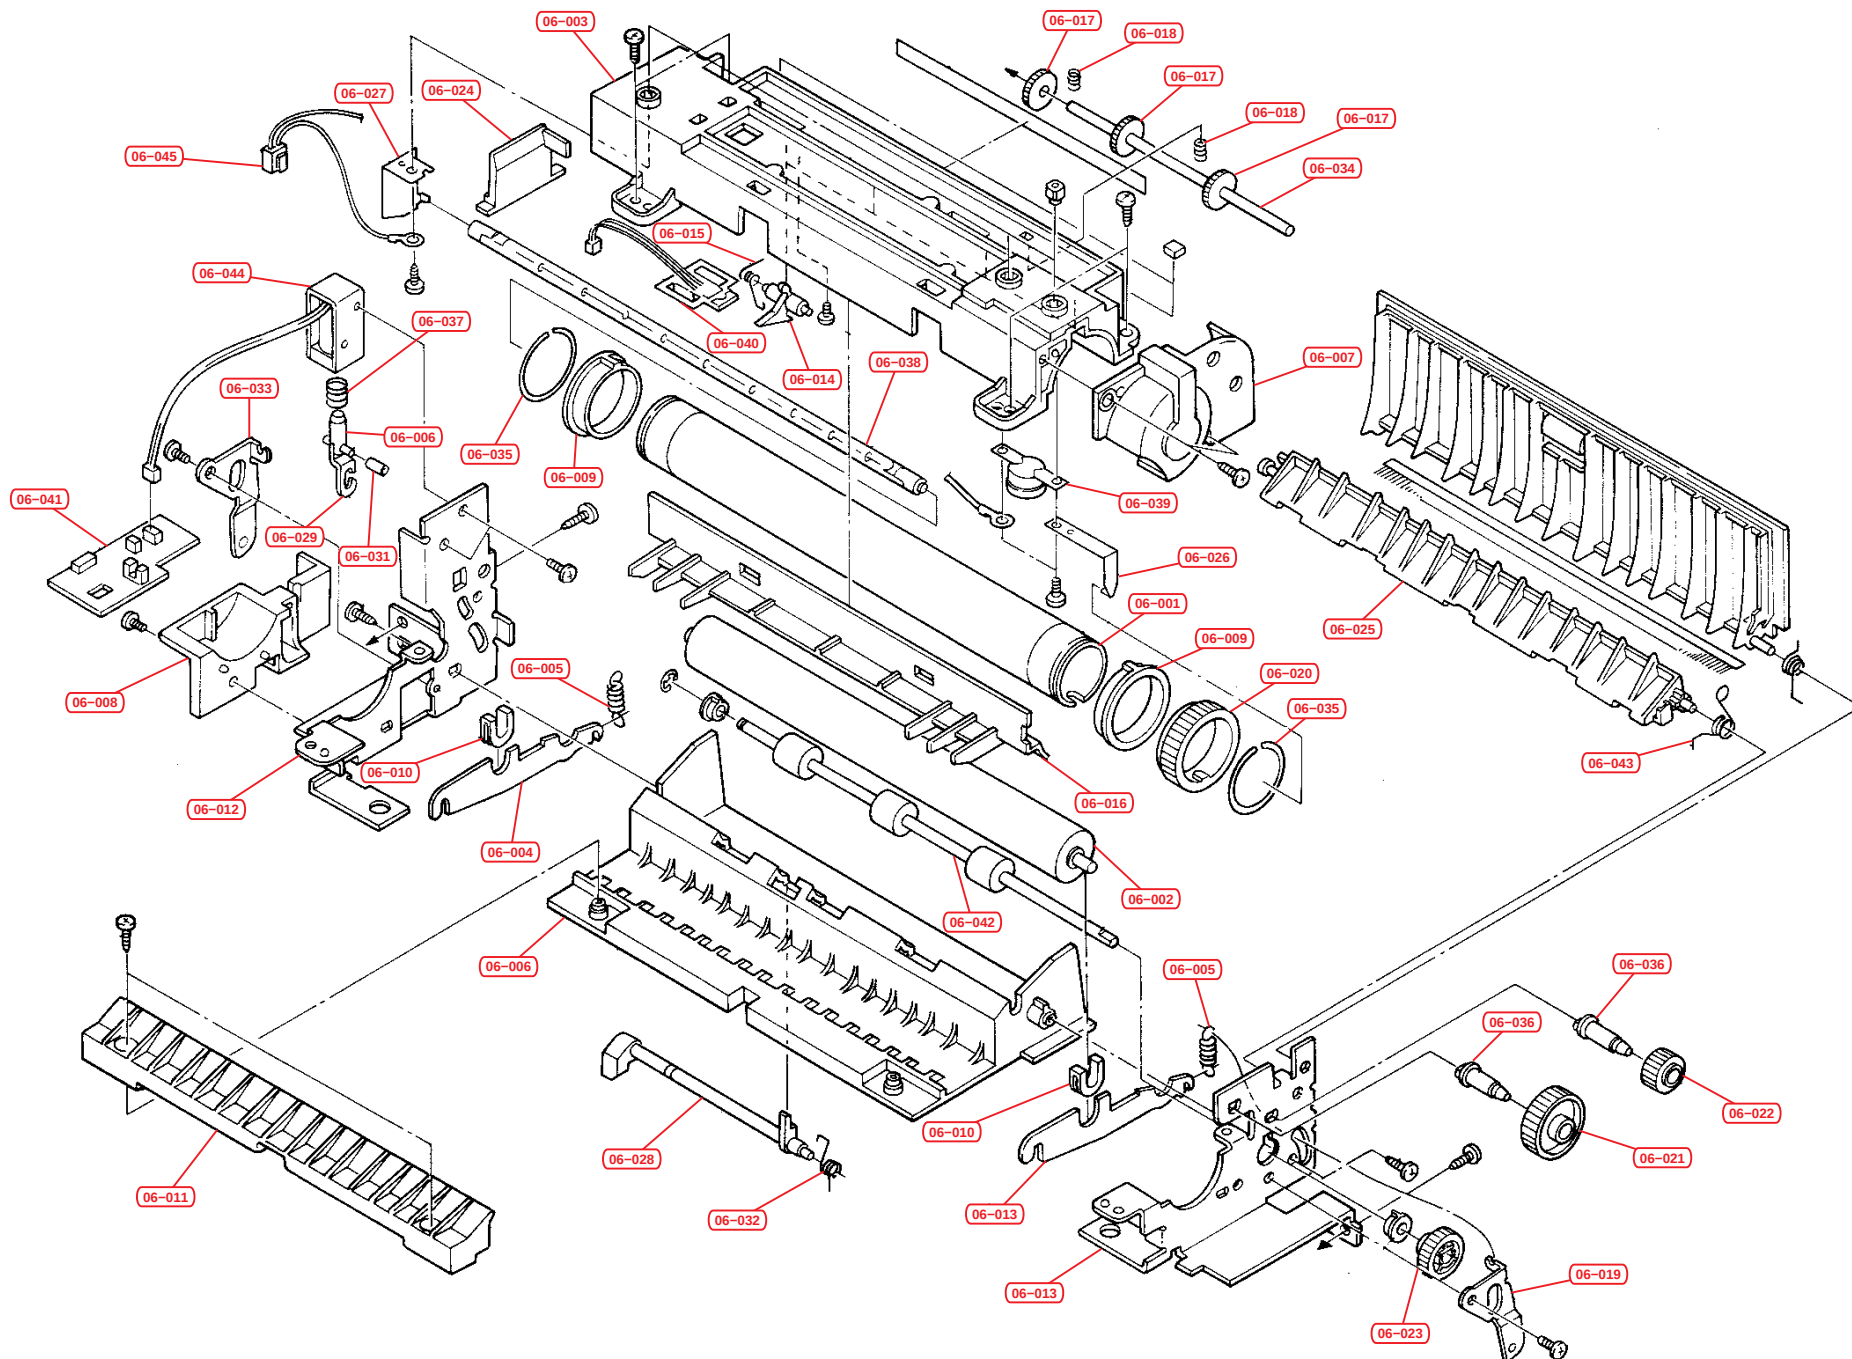

N°	Référence	Description
06-000	FK-20	Fuser Kit (FS-1700)
06-000	FK-21	Fuser Kit (FS-3700/+)
06-001	MT888AX013	Roller Heat
06-002	MT886SN009	Roller Press (FS-1700)
06-002	MT886SN011	Roller Press (FS-3700/+)
06-003	VB864KB002	Frame Fuser Up
06-004	MS627SL003	Plate Press
06-005	MW251LD004	Spring Press (FS-1700)
06-005	MW251LD008	Spring Press (FS-3700/+)
06-006	VX874KB001	Frame Fuser LOW
06-007	VB663KB001	Cover Fuser R
06-008	VX644KB001	Cover Fuser L
06-009	VM188XN012	Bush Heat
06-010	VM166XN001	Busing Press
06-011	VX832NB001	Paper Chute Fuser
06-012	MX666SL006	Plate Fuser L
06-013	MX666SL007	Plate Fuser R
06-014	VX222XN002	Separator
06-015	MW261LD015	Spring Separator
06-016	VX832KB002	Plate Fuser UP
06-017	VM176DB010	Pulley Exit
06-018	MW261LD016	Spring Pulley
06-019	MX531SL003	Plate Release R
06-020	VG158XN003	Gear Heat Z46
06-021	VG148XN005	Gear Joint Z36
06-022	VG127DW004	Gear Idle Z16
06-023	VG137DW002	Gear Exit Z21
06-024	VX432KB002	Support Lamp
06-025	VX832CB008	Guide Change
06-026	ML143RD001	Holder Lamp R
06-027	MX332RD001	Holder Lamp L
06-028	VX741CB001	Actuator Fuser
06-029	VX311DB009	Actuator Sol
06-031	VM111RB002	Rubber Pin
06-032	MW261LD017	Spring Actuator
06-033	MX531SL002	Plate Release L
06-034	MT722SZ001	Shaft Exit
06-035	MW381SJ001	Ring Stop
06-036	VT366DB001	Pin Fuser
06-037	MW261LJ032	Spring Sol
06-038	ZPB2412520201	Lamp Heater 240v (FS-1700)
06-038	ZPB2413320103	Lamp Heater 240v (FS-3700/+)
06-039	YFFQ16001Q*01	Thermal Cut-Out (FS-1700)
06-039	YFFQ17501Q*01	Thermal Cut-Out (FS-3700)

N°	Référence	Description
06-040	AXTM009GEA	Thermistor Assy
06-041	APRIFC1008AH	Fuser PWB Assy KP-499 (FS-1700)
06-041	APRIFC1008BH	Fuser PWB Assy KP-499 (FS-3700/+)
06-042	MT874SN004	Roller Exit
06-043	MW361LD010	Spring Change
06-044	ZSA2401020307	Solenoid
06-045	ACCNPW6GEA	Conn. Cord - S02039/41 240v
06-046	VVL731WN14	Label Fuser Caution (FS-1700)
06-046	VVL731WN15	Label Fuser Caution (FS-3700/+)


Fig.7 – Bac papier

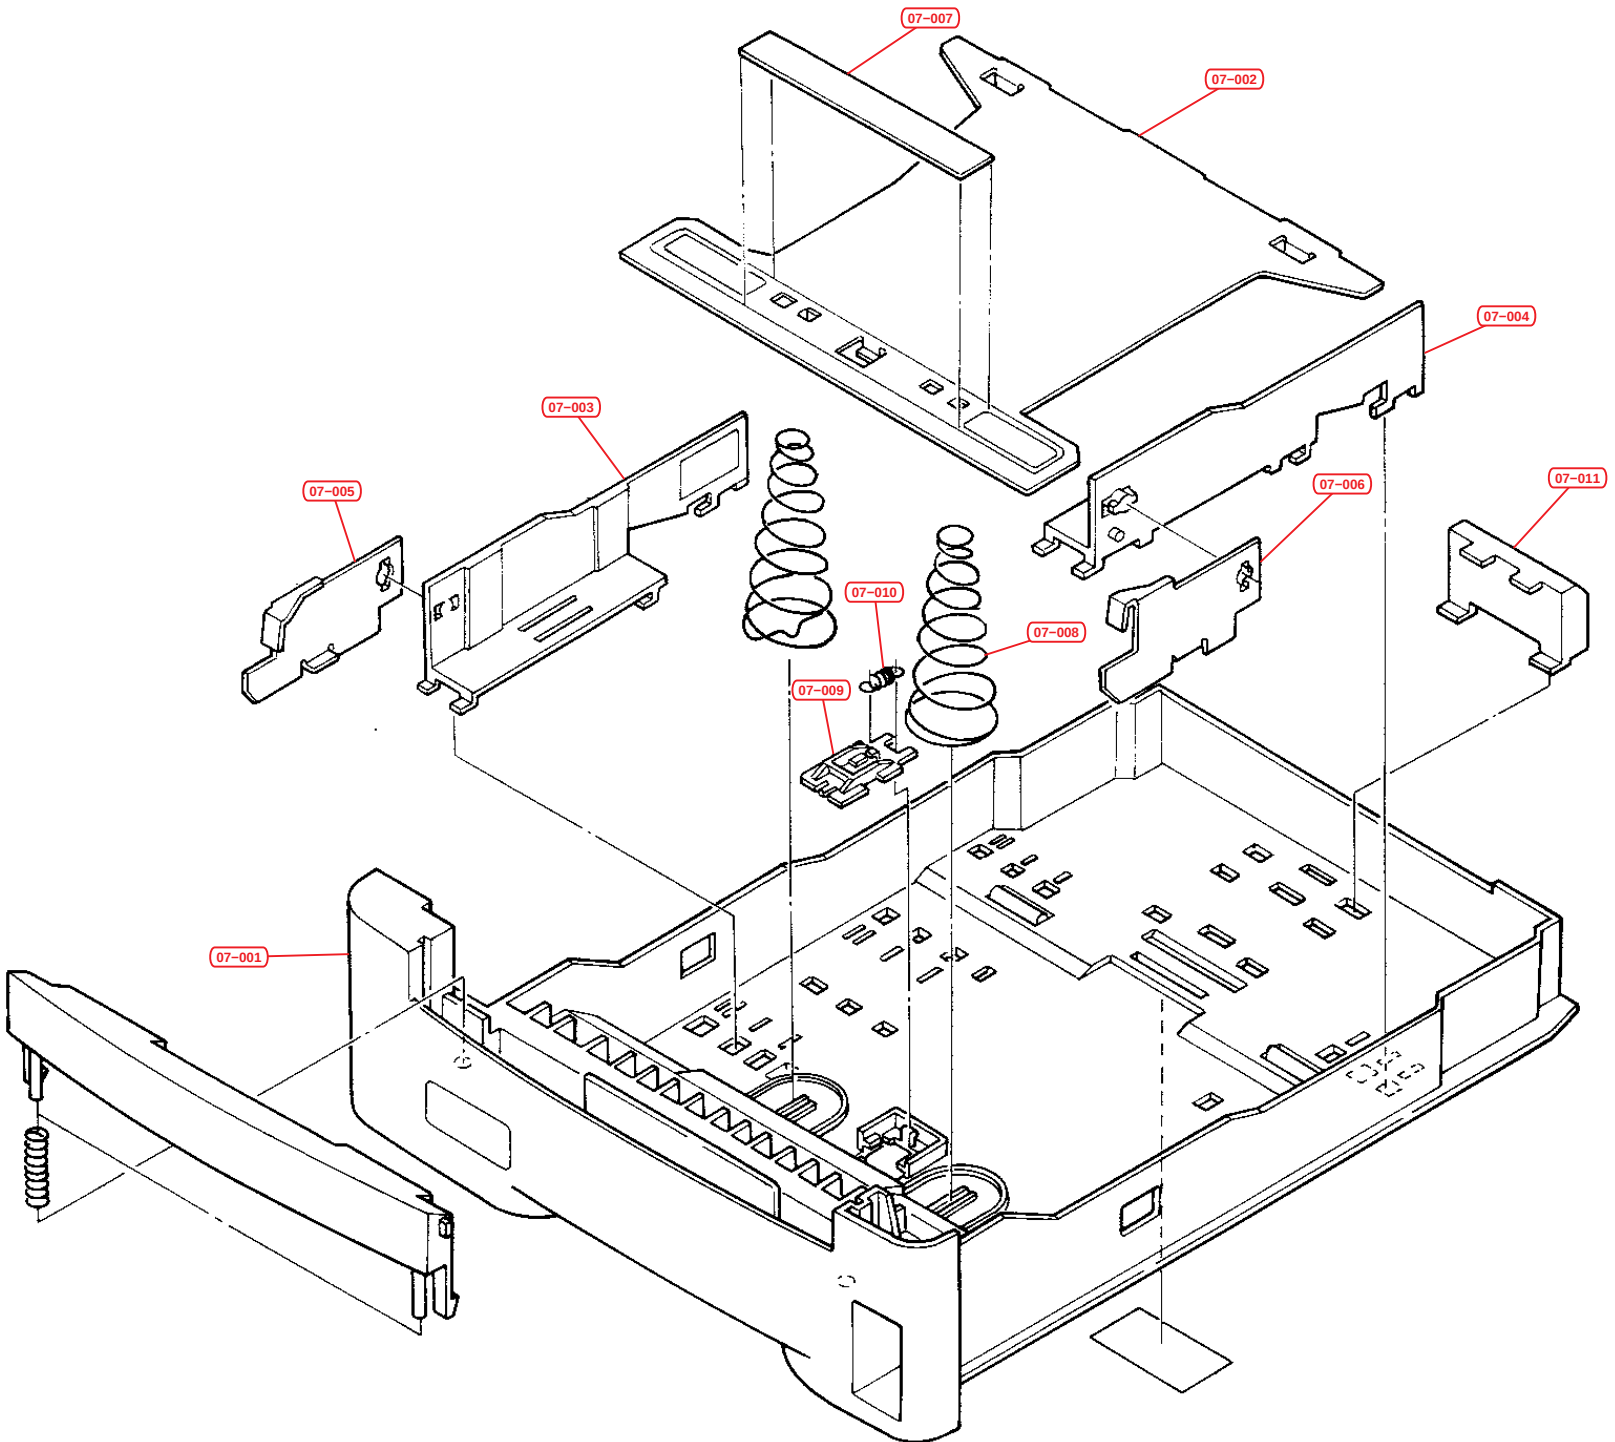

N°	Référence	Description
07-000	PC21 A4	Paper Cassette

07-001	VB886SH053(A4)	Base Cassette
07-001	VB886SH054(LTR)	Base Cassette
07-002	MS876SL008(A4)	Plate Bottom
07-002	MS876SL009(LTR)	Plate Bottom
07-003	VL753SH001	Plate Side L
07-004	VL753SH002	Plate Side R
07-005	ML641SW001	Nail L
07-006	ML641SW002	Nail R
07-007	VS726XN001	Pad Separator
07-008	MW646LD001	Spring Cassette
07-009	VX421DW001	Lock Bottom
07-010	MW411LD002	SP Stopper Bottom
07-011	VX642SH007	Retainer (LTR)

Fig.8 – Tambour

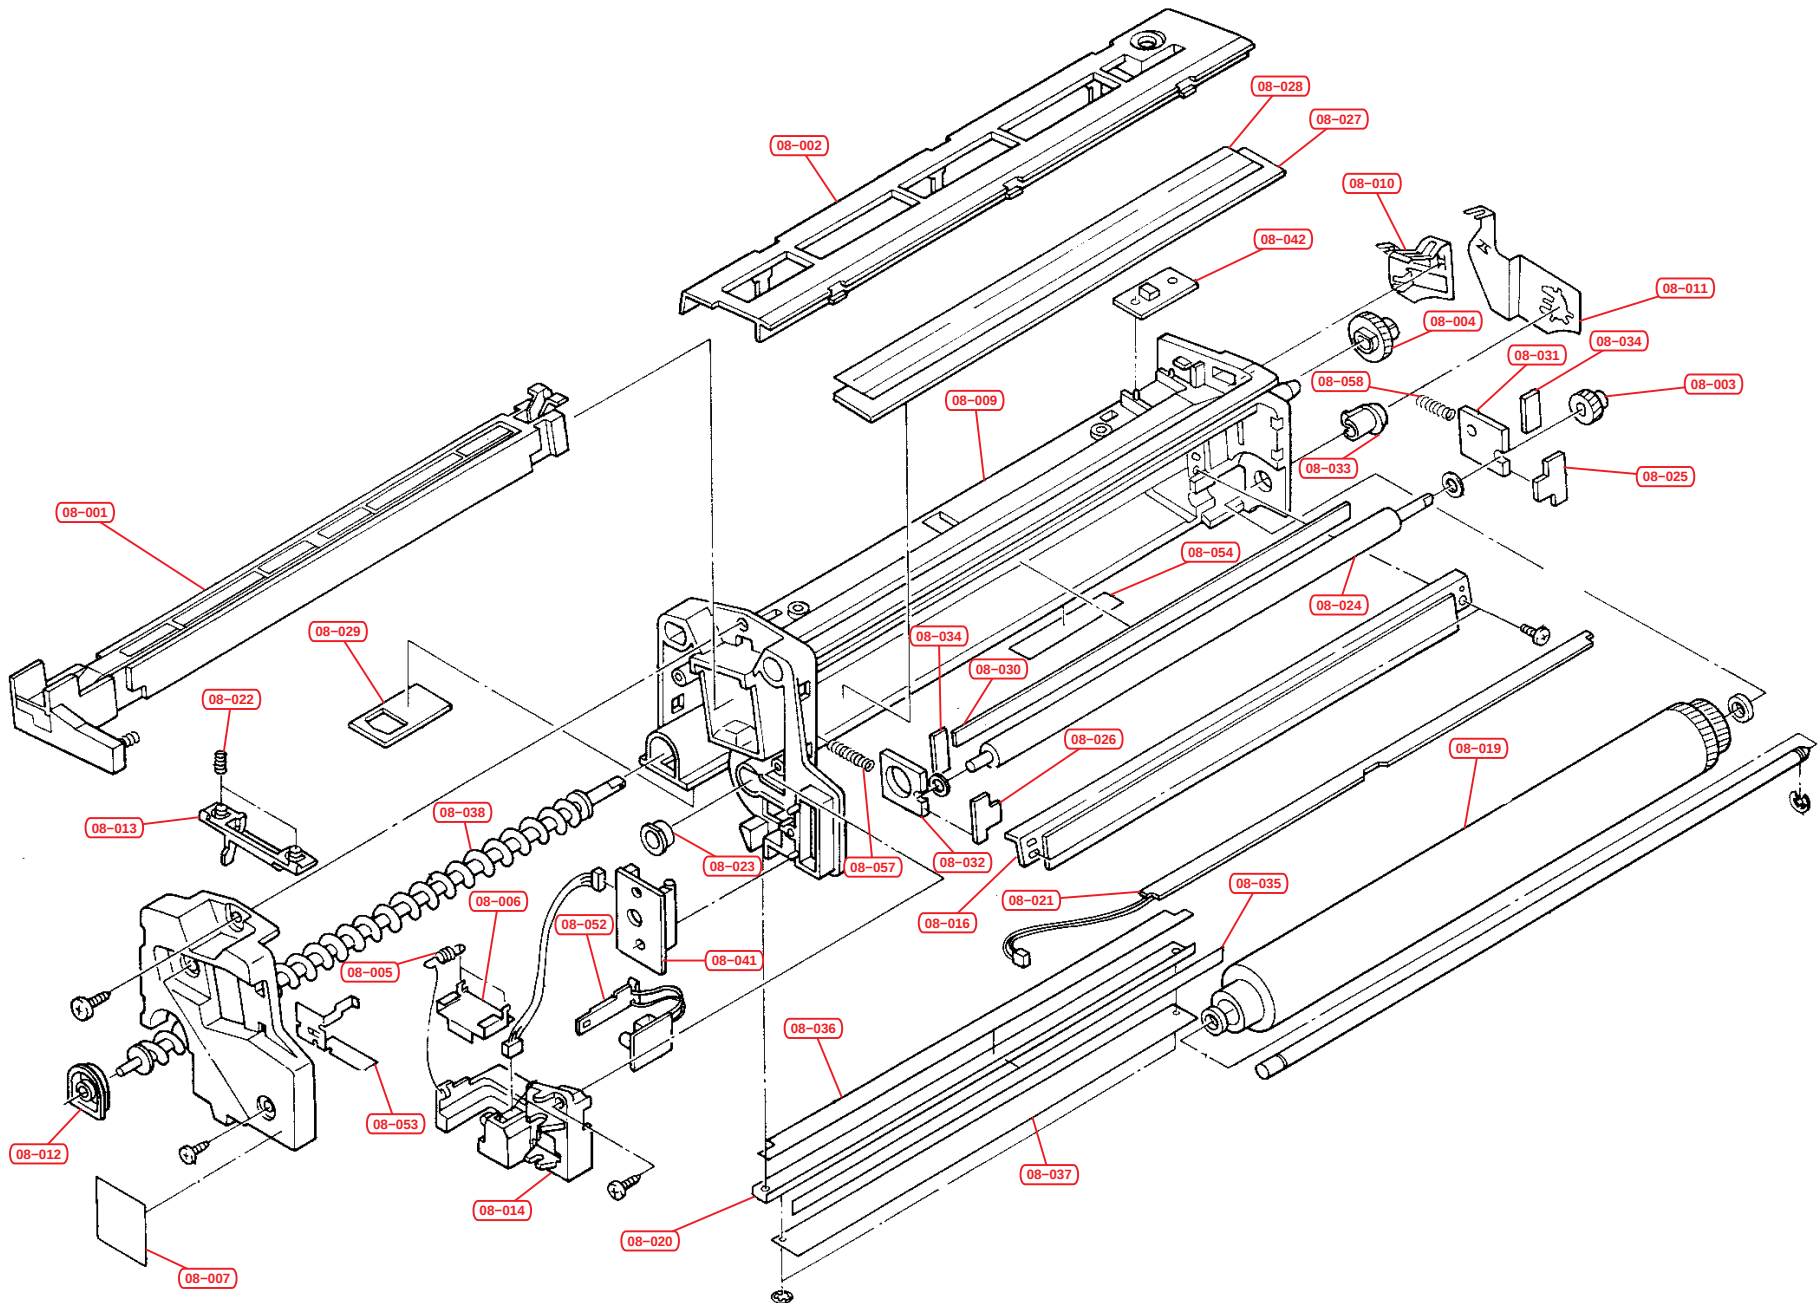

N°	Référence	Description
08-000	DK-20	Drum Unit 5PLPZSEAPKE(FS-1700)
08-000	DK-22	Drum Unit 5PLPZ9FAEKX(FS-1700+)
08-000	DK-21	Drum Unit 5PLPZSCAPKE(FS-3700/+)
08-001	AY1700E*23	MCH Assy
08-002	VL854SB001	Cover Drum Up
08-003	VG112NN001	Gear Roll Z10H
08-004	VG137DN001	Gear Screw Z21H
08-005	MW251SX001	Spring Shutter
08-006	MC231LD002	Shutter Waste
08-007	VB663SB028	Cover Drum Left
08-008	VB662SB026	Cover Drum Right
08-009	VB866CB004	Frame Drum
08-010	MX332LD007	Plate Zenner
08-011	MX552LD002	Plate Earth Drum
08-012	VM122DN001	Bush Screw
08-013	VX621SB008	Lock MCH
08-014	VX644SC001	Bracket Sensor
08-015	VX421SB017	Slider Waste
08-016	AVBlade025	Blade Assy
08-017	VX422SN001	Link Waste
08-018	MW351LD003	Spring Waste
08-019	AY1700E*24	Drum Assy
08-020	ML821LD006	Bracket Sheet
08-021	AXLD028GEA	LED Assy
08-022	MW154LD004	Bracket Sheet
08-023	VM176DN016	Bush A
08-024	MT864XN001	Roll CIn
08-025	VS428LN007	Seal Drum Right
08-026	VS428LN008	Seal Drum Left
08-027	VS821MN001	Seal Scraper
08-028	VS821SN001	Sheet Scraper
08-029	VS628LN001	Seal Shutter
08-030	VS818MN002	Seal Blade Long
08-031	VQ321XN003	Bush Cleaner Right
08-032	VQ321XN004	Bush Cleaner Left
08-033	VF276CB001	Bush Drum Right
08-034	VS218RN010	Seal Blade
08-035	VS811RN004	Sheet Roll
08-036	VS812XN001	Tape Adhesive
08-037	VS822KB002	Sheet Drum Low
08-038	VT876CB005	Screw Cleaner
08-039	VS218RN010	Seal Blade
08-040	MW141LD013	Spring Roll R
08-041	APRIFC1012AH	PWB Assy (FS-1700)

N°	Référence	Description
08-041	APRIFC1012AH	PWB Assy (FS-3700/+)
08-042	APRIFC1047H	PWB Assy – KP-501
08-052	VS418SB001	Spacer LED
08-053	MX522LD010	Plate Earth A
08-054	MS621AX003	Sheet Heat Drum
08-056	VVL331WN13	Label Drum
08-057	MW141SX015	Spring Roll 0.8
08-058	MW141SX003	Spring Roll 1.4

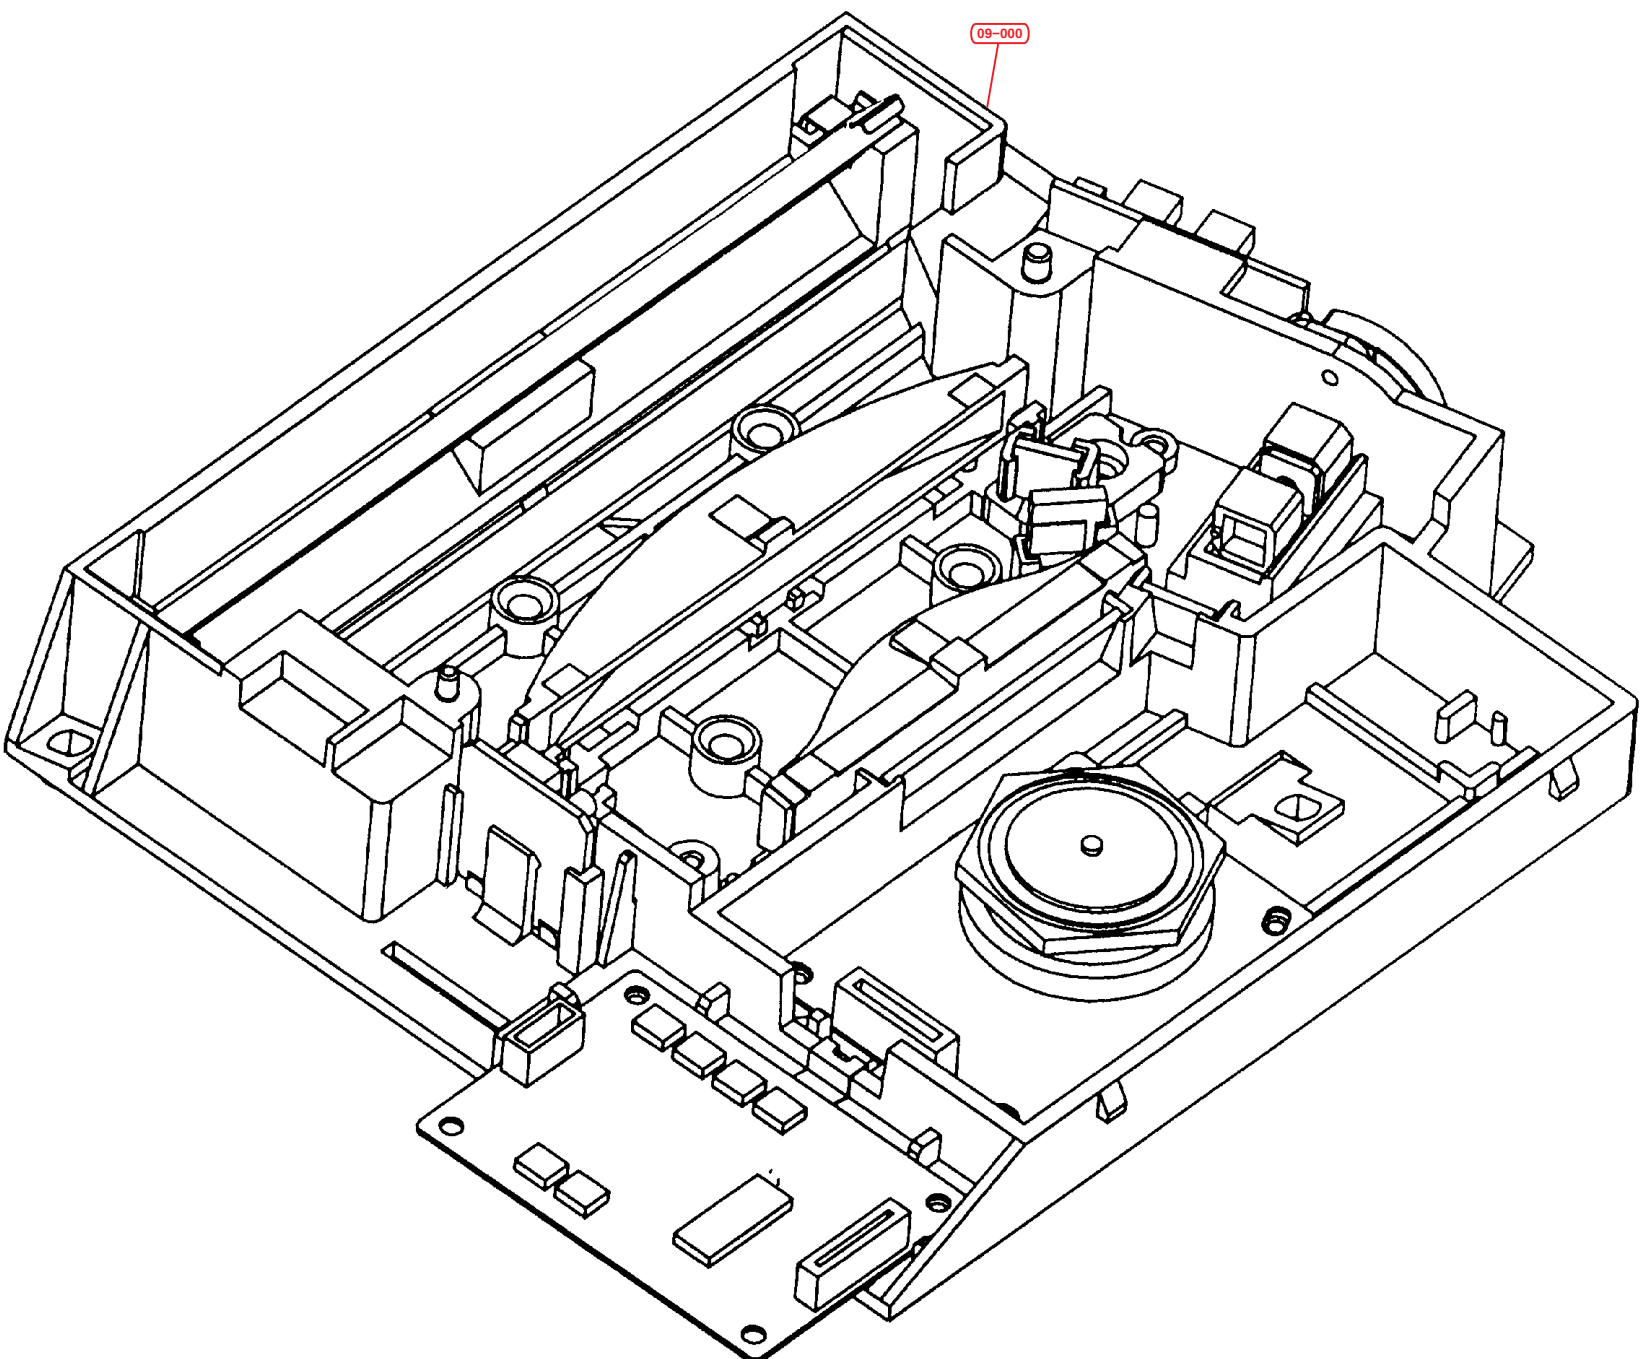


Fig.9 – Unité de scanner

N°	Référence	Description
09-000	LK-20	Scanner Unit 5AA1700E*05(FS-1700)
09-000	LK-22	Scanner Unit 5PLPZ9FAEKX(FS-1700+)
09-000	LK-21	Scanner Unit 5AA3700E*03(FS-3700/+)
09-001		Polygon Motor Assy
09-002		Laser Module Assy
09-003		Collimate Lens Assy
09-004		Adjust PD Assy
09-005		Cylindrical Lens
09-006		F Lens A
09-007		F Lens B
09-008		SOS Lens
09-009		Mirror A
09-010		Glass
09-011		Glass A
09-012		Glass B
09-013		Frame Scanner
09-014		Frame Scanner
09-015		Spring Mirror
09-016		P.W. Board Assy – PD
09-017		P.W. Board Assy
09-018		Conn. Cord
09-019		Glass A
09-020		Glass B
09-021		Seal Polygon

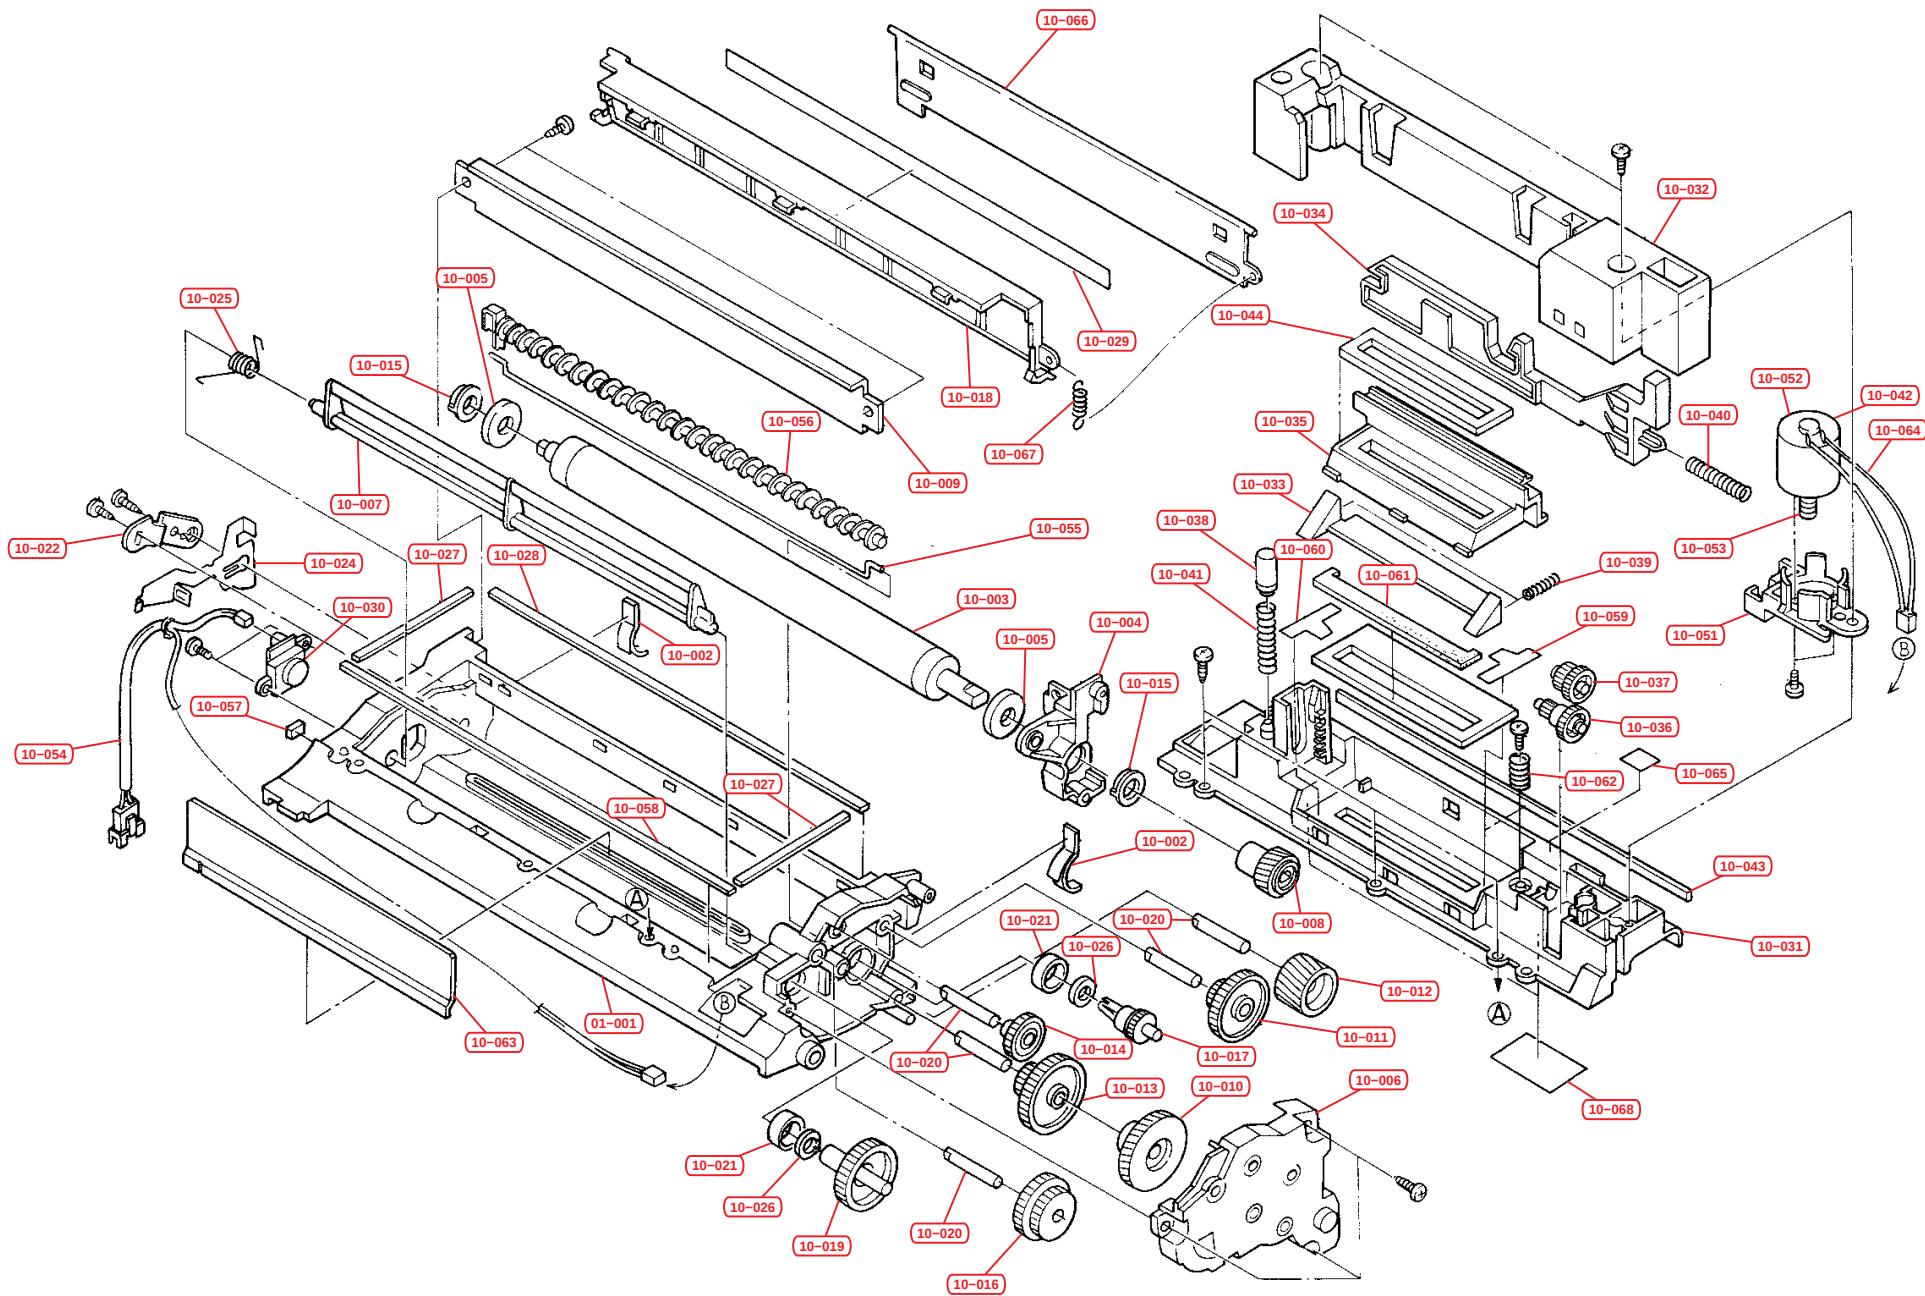



Fig.10 – Unité de développement

N°	Référence	Description
10-000	DV-20	Developer Unit 5PLPZEAPKE

10-001	VB876SB011	Case DLP
10-002	VS518XF001	Seal Side DLP
10-003	AVROLER029	Roller Magnet
10-004	VX643SB007	Holder Mag
10-005	VM187DB007	Pulley Dlp
10-006	VB663SB032	Cover Side R
10-007	VX821SB006	Scraper Dlp A
10-008	VG127DB041	Gear Z19H
10-009	ML831LD004	Blade Dlp
10-010	VG148DB033	Gear Z18S-Z39H
10-011	VG148DB034	Gear Z36S-Z14S
10-012	VG138DB061	Gear Z23H
10-013	VG148DB037	Gear Z40S-Z14S
10-014	VG137DB066	Gear Z23S
10-015	VM170XN002	Bush Mag
10-016	VG148DB038	Gear Z34S-Z20S
10-017	VG127DB042	Gear Scraper Z20S
10-018	VB843SB001	Cover Mag
10-019	VG148DB039	Gear Scraper Z35S
10-020	MT455SZ002	Pin Dlp
10-021	VM177XN004	Bush Scraper
10-022	VZ222SB001	Cap Mag L
10-024	MX631LD002	Plate Bias
10-025	MW161LD026	Spring Sensor
10-026	VS708XF001	Seal Scraper
10-027	VS618RF014	Seal Case A
10-028	VS818RF012	Seal Case B
10-029	VS812RF003	Seal Cover Mag
10-030	NXTSP15A10*01	Toner Sensor
10-031	VX866SB009	Lid Dlp
10-032	VB854SB001	Cover Dlp
10-033	VX622DB003	Shutter Dlp
10-034	VX751DG001	Lever Dlp
10-035	VX652SB010	Cover Shutter
10-036	VG026DN001	Worm Wheel H26-Z14
10-037	VG137DB056	Gear Idle Z30-Z15
10-038	VM211SB003	Cap Dlp
10-039	MW451LJ002	Spring Shutter
10-040	MW466SD001	Spring Lever
10-041	MW461LD007	Spring Lid
10-042	AY1700E*38	Toner Motor Assy
10-043	VS818RF012	Seal Case B

N°	Référence	Description
10-044	VS638RF005	Seal Shutter A
10-045	VS648RF006	Seal Shutter B
10-051	VX544SB001	Bracket Motor
10-052	ZND2402601*01	DC Motor
10-053	VG115DN001	Gear Worm
10-054	ACCNPS2GEA	Conn. Cord – S2023
10-055	MW802LD004	Scraper Dlp B
10-056	VT864CB004	Screw Dlp
10-057	VS118RF027	Seal Case C
10-058	VS817RF015	Seal Case D
10-059	V312KF027	Seal Shutter CL
10-060	VS312KF028	Seal Shutter CR
10-061	VS618RF015	Seal Shutter D
10-062	MW266SB001	Spring Lid B
10-063	VS737SB001	Separator Dlp
10-064	ACCNPT8GEA	Conn. Cord
10-065	VS222KF010	Seal Lid
10-066	VX831SB004	Cover Sleeve
10-067	5MMW141LJ007	Spring Cover Slv
10-068	VS751KF002	Seal Lid Dlp

Fig.11 – Chargeur universel

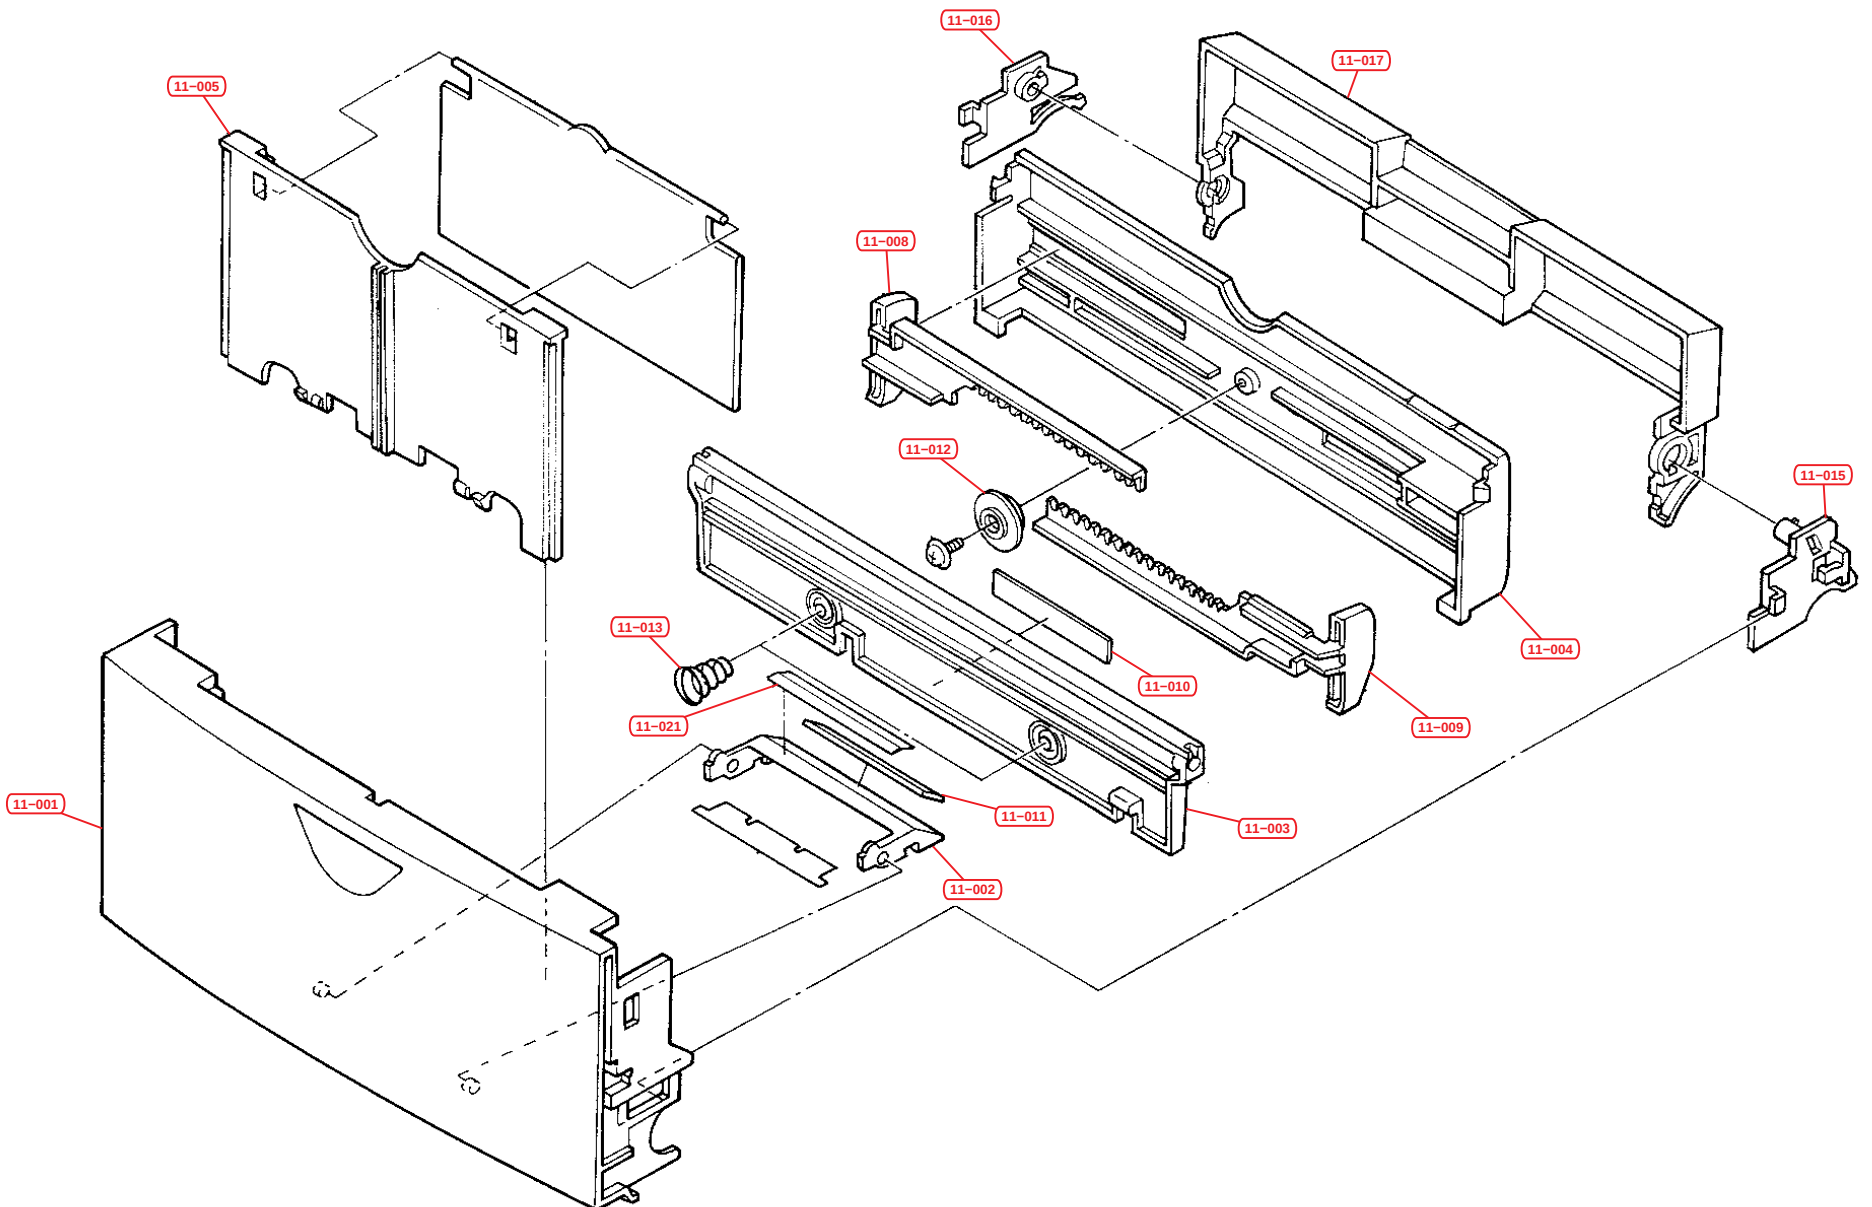

N°	Référence	Description
11-000	AVFEEDR017	MPF Assy
11-001	VB874SH016	Base M/P
11-002	VX622SH003	Separator
11-003	VB851SH002	Bottom M/P A
11-004	VB862SH010	Bottom M/P B
11-005	VX761SH003	Tray M/P
11-008	VX753DH001	Guide M/P L
11-009	VX753DH002	Guide M/P R
11-010	VS617WK001	Pad Friction
11-011	VS617WK002	Pad Separator
11-012	VG127DH001	Gear Manual
11-013	MW371LD003	Spring Bottom
11-015	VX421DH001	Lock M/P L
11-016	VX421DH002	Lock M/P R
11-017	VX863SH004	Lever M/P
11-021	ML632LD001	Plate Separator A
11-022	MS622LD002	Plate Separator B